INAX

保証書付
（別添）

ろ過装置付気泡浴槽

アクアジェットJシリーズ

スタンダードタイプ
着脱式ワイヤレスリモコンタイプ
（機能部 屋外設置型）

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※ 保証書は紛失しないように大切に保管してください。紛失した場合、修理が有料となる場合があります。
※ 転居される場合、次に入居される方にこの取扱説明書と保証書をお渡しください。

24時間バス（浴槽水浄化保温器）に該当する機器は使用しないでください。

もくじ

アクアジェットJシリーズの特長 2
各部の名称 3
安全のために必ずお守りください 5
故障をおこさないためにお守りください 9
お湯と空気の流れ 11
ご使用方法 12
・貯湯の準備・排水について 12
・貯湯について 12
・移乗スペース付浴槽の入浴のしかた 14
・ワイヤレスリモコンの着脱について（ワイヤレスリモコンタイプのみ） 14
・運転準備 15
・ジェットの運転と停止の方法 15
・ジェットのつよさを変える 17
・モード運転を行う（ワイヤレスリモコンタイプのみ） 18
・ジェット（噴射口）の向きを変える 19
・リモコンを一時的に操作できなくする［ロック機能］ 19
・ワイヤレスリモコンの電池消耗表示について（ワイヤレスリモコンタイプのみ） 21
・上手に使うために 21
お手入れ方法 22
・吸水口のお手入れ（週1～2回行ってください） 23
・ワイヤレスリモコンの電池交換について（ワイヤレスリモコンタイプのみ） 24
・ろ材洗浄 26
・凍結防止のために 28
故障かな？と思ったら 29
・リモコンの警告表示 31
アフターサービスについて 32
・廃棄について 33
仕様 34
MEMO 35

アクアジェットJシリーズの特長

アクアジェット Jシリーズには、次の特長があります。

●気持ちよいジェットの流れが全身を包み込みます。

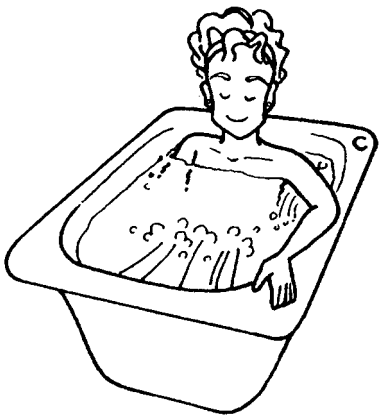

●背側、足側別々にジェットのつよさを調節できます。

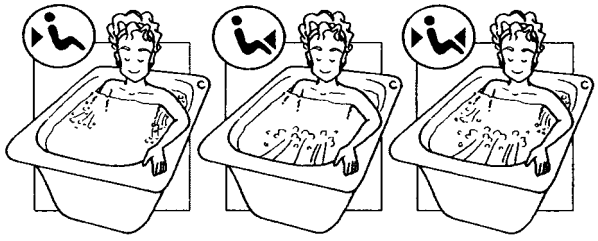

●壁付リモコンですべての操作が行えます。（スタンダードタイプ）

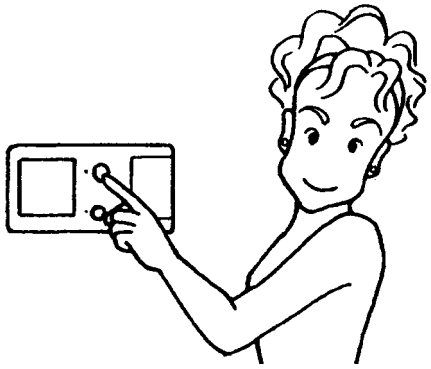

●異常が起こったときは壁付リモコンがブザーと表示でお知らせします。

●ジェット運転中は、自動的にろ過機能が働き、お湯の汚れをきれいにします。

●ワイヤレスリモコン使用によりジェットON/OFF、つよさ調節、モード選択は入浴姿勢のまま手元で操作できます。（ワイヤレスリモコンタイプ）

●ワイヤレスリモコンは水に浮かびます。（ワイヤレスリモコンタイプ）

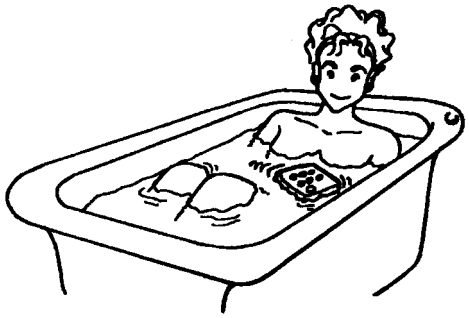

●ワイヤレスリモコンは手にとって操作する、リモコンホルダーに着けたまま操作するの2通りの使い方ができます。（ワイヤレスリモコンタイプ）

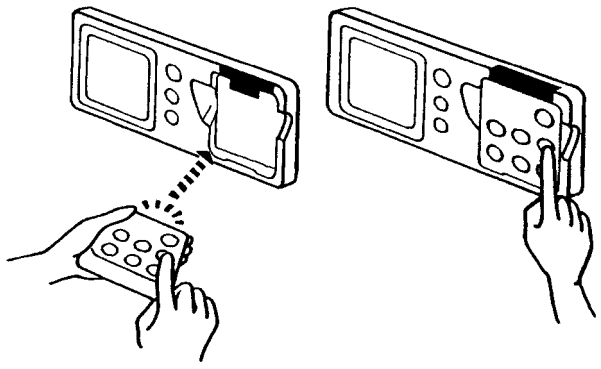

各部の名称

●ワイヤレスリモコンタイプ

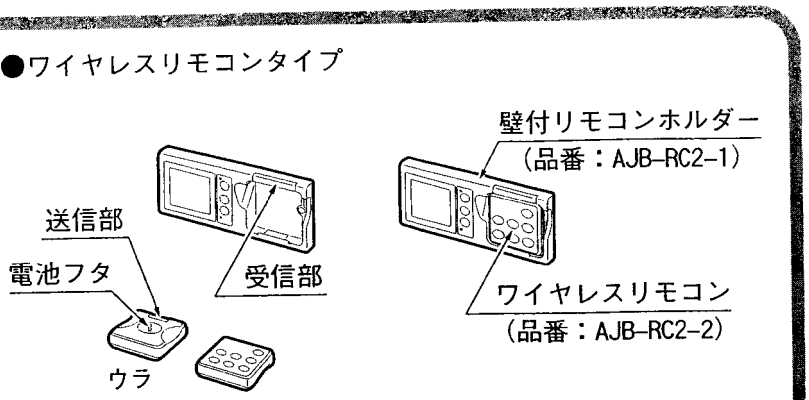

●スタンダードタイプ

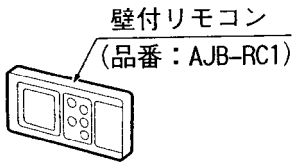

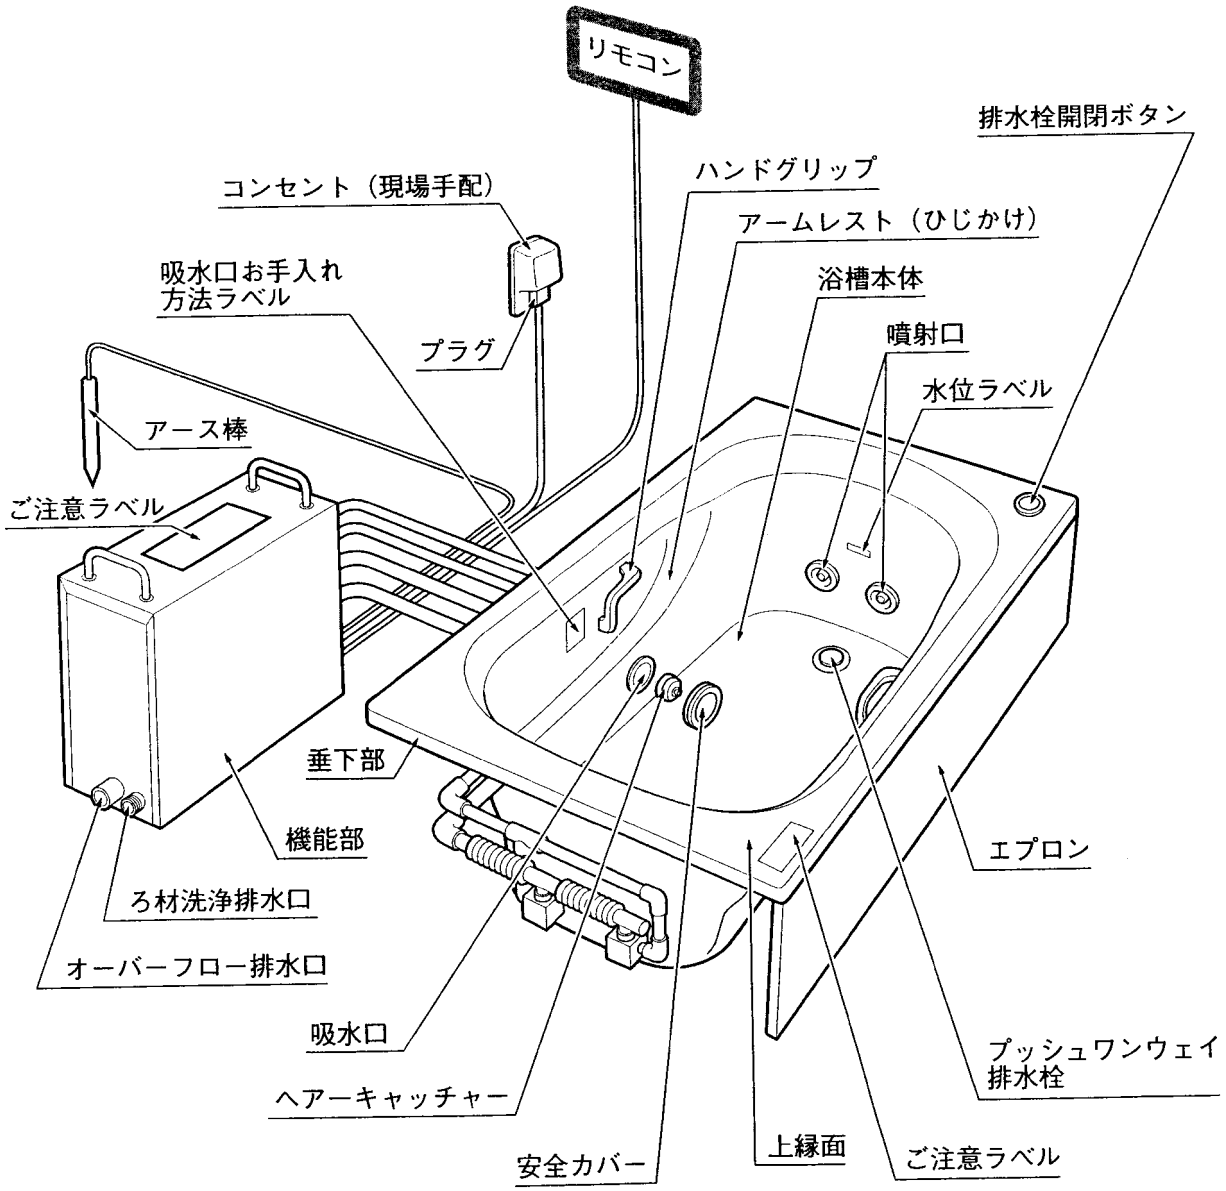

リモコンスイッチ部

•スタンダードタイプ

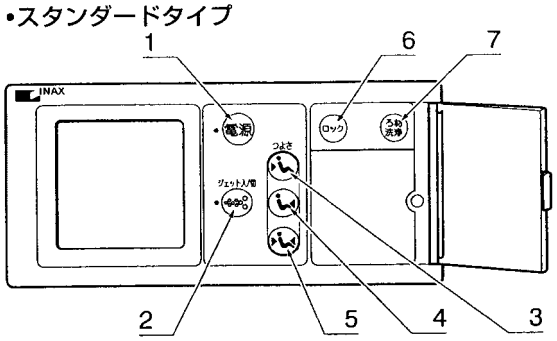

•ワイヤレスリモコンタイプ

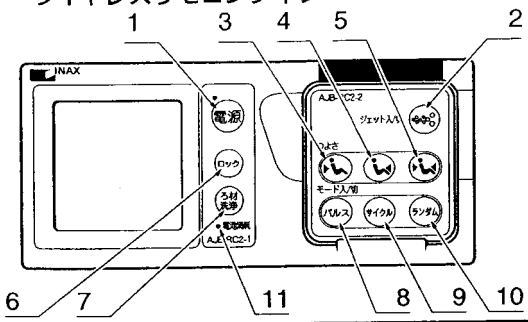

共通	1	電源ボタン	電源の「ON」·「OFF」を行います。「ON」の時は緑のランプが点灯します。
	2	ジェット入／切ボタン	ジェットの「ON」·「OFF」を行います。(スタンダードタイプでは「ON」の時に赤ランプが点灯します。)
	3	つよさ(背側)ボタン	背側のジェットのつよさの調節を行います。
	4	つよさ(足側)ボタン	足側のジェットのつよさの調節を行います。
	5	つよさ(同時)ボタン	背側·足側のジェットのつよさを同時に調節することができます。
	6	ロックボタン	リモコンのボタンを一時的にロックし、操作できなくすることができます。
	7	ろ材洗浄ボタン	ろ材の洗浄を行います。タイマーで自動的に停止します。
ワイヤレスリモコンタイプ	8	パルスモードボタン	パルスモードの「ON」·「OFF」を行います。
	9	サイクルモードボタン	サイクルモードの「ON」·「OFF」を行います。
	10	ランダムモードボタン	ランダムモードの「ON」·「OFF」を行います。
	11	電池消耗ランプ	ワイヤレスリモコンの電池が消耗しているとき、赤のランプが点灯します。

リモコン液晶部

•スタンダードタイプ

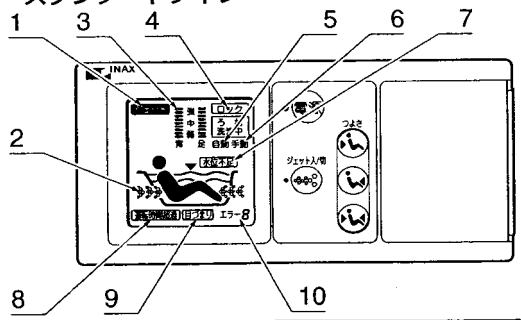

•ワイヤレスリモコンタイプ

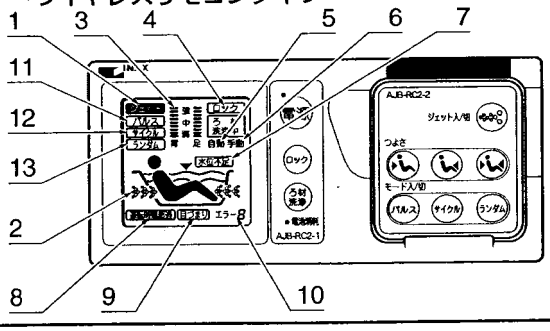

共通	1	ジェット表示	ジェット運転時に表示します。
	2	噴射表示	ジェット運転時に表示します。
	3	ジェットつよさ表示	背側、足側各々のジェットのつよさを表示します。
	4	ロック表示	ロック時に表示します。
	5	自動ろ材洗浄表示	自動ろ材洗浄運転時に表示します。
	6	手動ろ材洗浄表示	手動ろ材洗浄運転時に表示します。
	7	水位不足表示	水位不足により保護装置がはたらいた時に表示します。
	8	運転時間超過表示	ジェットが連続15分運転されたことにより保護装置がはたらいた時に表示します。
	9	目づまり表示	吸水口安全カバーやヘアーキャッチャーの目づまりにより保護装置がはたらいた時に表示します。
	10	エラー表示	機能部故障時に表示します。
ワイヤレスリモコンタイプ	11	パルス表示	パルスモード運転時に表示します。
	12	サイクル表示	サイクルモード運転時に表示します。
	13	ランダム表示	ランダムモード運転時に表示します。

安全のために必ずお守りください

ここでは、お客様がアクアジェットJシリーズを安全にご使用いただくため、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。
ご使用する前に、必ずこの項目をよくお読みいただき、事故のないように正しくご使用ください。
※ 温水器・追焚給湯機・風呂釜・風呂フタ等付帯する機器や部品を使用する場合は各々の機器や部品の取扱説明書および本体の注意表示にそって使用してください。

用語及び記号の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
	行ってはいけない「禁止」の内容です。
	必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ずアース線を接続していただく「アース接続」の内容です。
	分解を行ってはいけない「分解禁止」の内容です。

⚠ 警　告

第3種接地工事に準じ、アース棒を使用したアース工事が行われていることをご確認ください。

※ アース工事が行われていないと、漏電時に感電する恐れがあります。
行われていない場合は、お求めの取扱店にお問い合わせください。

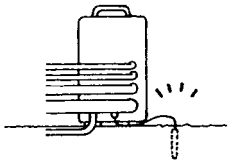

次の方はジェットを使用しないでください。

- 泥酔された方
- 心臓疾患のある方や持病のある方
- 高血圧の方
- 妊娠されている方

※ 気分が悪くなったり、体調が悪化する恐れがあります。

※ 転倒してケガをする恐れがあります。

※ 持病のある方は医師と相談し指導に従ってください。

安全カバーやヘアーキャッチャーを外したままジェットを使用しないでください。

※ 髪や身体が吸い寄せられ、おぼれたりケガをする恐れがあります。

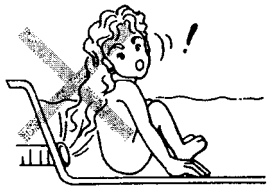

安全カバーは万一の時を考慮し外れやすくなっています。ジェット使用中に安全カバーが外れた場合は、必ずジェットを停止した状態ではめ直してください。

※ 髪や身体が吸い寄せられ、おぼれたりケガをする恐れがあります。

安全カバーに足をかけたり、けったりしないでください。

※ 安全カバーやヘアーキャッチャーが外れたり、破損してケガをする恐れがあります。

安全カバーやヘアーキャッチャーは変形、破損したまま使用しないでください。

※ 変形、破損した場合は、お求めの取扱店にてお買い上げください。(32ページ参照)

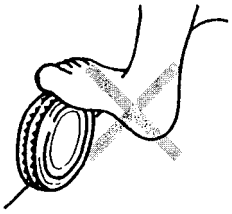

水中にもぐって遊んだりしないでください。

※ 髪や身体が吸い寄せられ、おぼれたりケガをする恐れがあります。

※ 目や耳に気泡を直接当てると炎症をおこしたり、目に異物が混入した場合は、失明する恐れがあります。

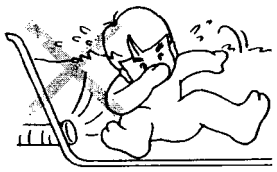

室外の機能部が設置されている場所で、排気ガス等の有害なガスを発生させないでください。

※ ジェットの空気は機能部から取り入れているため、ガス中毒になる恐れがあります。

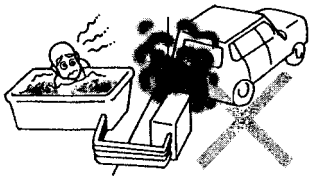

⚠ 警　告

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上には絶対に乗ったり、手をついたりしないでください。

※ おぼれたり、ケガやヤケドをする恐れがあります。

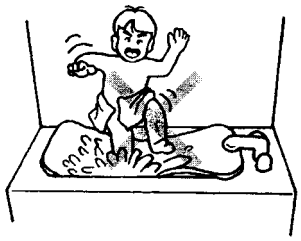

風呂釜をご使用の場合は、排水栓をきちんと閉めてください。

※ 水がもれていると、から焚きとなり火災や浴槽が傷む恐れがあります。

当社指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。

※ 機器の発火や異常動作でケガをする恐れがあります。

故障と思われる場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社、お客さま相談室へご相談ください。

ワイヤレスリモコンの電池は、指定された電池を使用してください。
また、電池の取扱については電池の説明書、注意書きをよく読み正しく使用してください。
電池:CR-2032

※ 取扱いを誤ると発熱、発火、破裂などの思わぬ事故や、故障の原因となります。
（ワイヤレスリモコンタイプの場合）

ワイヤレスリモコンの電池を水などの液体でぬらさないでください。

※ 電池がショートし、発熱、発火、破裂などの恐れがあります。（ワイヤレスリモコンタイプの場合）

ワイヤレスリモコンの電池ケースの中に水が入らないように注意してください。
電池交換の際は水分を十分にふき取り、浴室外で交換してください。
また、電池フタは確実に締めてください。

※ 電池ケースの中に水が入り、電池がショートしたりリモコンが故障する恐れがあります。
（ワイヤレスリモコンタイプの場合）

ワイヤレスリモコンの電池は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

※ 飲み込んだりする恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
（ワイヤレスリモコンタイプの場合）

⚠ 注　意

ヒビ割れ等の入った浴槽は使用しないでください。

※ ケガをする恐れがあります。
ヒビ割れ等を見つけた場合は、使用を中止し、お近くの当社支社、お客さま相談室にご相談ください。

浴槽上縁面に乗ったり、上縁面から飛び降りたりしないでください。

※ 滑ったり、浴槽が破損してケガをする恐れがあります。

プッシュワンウェイ排水栓の場合は、栓が開いた状態で栓の上に乗ったりしないでください。

※ ケガをする恐れがあります。

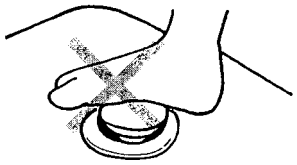

⚠ 注 意

機能部の上に乗ったり、ものをのせたりしないでください。

※ ケガをしたり、配管等が破損して漏水する恐れがあります。

浴槽に無理な力を加えたり、重いものや硬いものを落としたりしないでください。

※ 浴槽にヒビが入り、ケガをしたり、漏水する恐れがあります。

リモコンに無理な力を加えたり、硬いものをぶつける等の強い衝撃を与えないでください。

※ リモコンが破損しケガをしたり、リモコンが故障する恐れがあります。

ハンドグリップやアームレスト(ひじかけ)付きの浴槽の場合、足をかけたり(乗ったり)、けんすい等の目的で使用しないでください。

※滑ってケガをする恐れがあります。

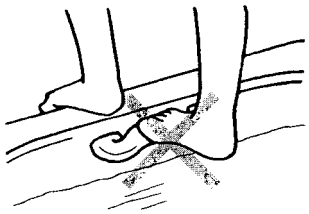

風呂フタを選ぶ場合は、浴槽の上縁面に十分かかる大きさのものを選んでください。

※ 風呂フタがずれ落ちてケガやヤケドをする恐れがあります。
専用風呂フタのご使用をお勧めします。

ジェットを使用するときは10分程度にとどめてください。

※ 長時間使用すると、心臓に負担をかける恐れがあります。

凍結の恐れがあるときは次の要領で対応してください。

- 浴槽の水を全て排水してください。
  なお石油給湯機付風呂釜、またはガス追焚付給湯器等の強制循環式風呂釜をセットする場合は浴槽水排水後、追焚配管の水抜きを行うか、追焚配管に取り付けられたヒータの電源を入れてください。
  ※ 浴槽の水を抜かないと機能部や浴槽部の配管の凍結により、破損し漏水する恐れがあります。
  なお追焚配管が凍結する恐れがありますので、水抜きを行わない場合は、必ずヒータが取り付けられていることをご確認ください。
  取り付けていない場合はお求めの取扱店に取付けをご依頼ください。
- 機能部内部には浴槽の水を排水後も若干の水が残る恐れがあります。そのため外気温がさがってくると自動的に器具内を保温するヒータを組み込んでいます。
  この装置は電源プラグを抜くと作動しなくなりますので機能部の電源プラグは必ず差し込んだままにしておいてください。

入浴前に必ず湯温を確かめてください。

※ ヤケドをする恐れがあります。

ワイヤレスリモコンの電池が消耗して以下の様な状態になった場合は早めに電池を交換してください。

- リモコンホルダーの電池消耗ランプが点灯している。
- ワイヤレスリモコンをリモコンホルダーに近づけて操作しないと動作しない。

※ そのままにしておくとワイヤレスリモコンで操作できなくなります。
ジェット運転中にワイヤレスリモコンで操作ができなくなった場合は、リモコンホルダーの電源ボタンを押して停止させてください。
(ワイヤレスリモコンタイプの場合)

ワイヤレスリモコンを落とす、投げる、または踏むなどの強い衝撃を与えないでください。

※ ワイヤレスリモコンが破損しケガをしたりリモコンが故障する恐れがあります。
(ワイヤレスリモコンタイプの場合)

故障をおこさないためにお守りください

お手入れの際、次のものは使用しないでください。
- ●酸性、アルカリ性および塩素系の薬品類。
- ●ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤または塩酸等の薬品や油類。
- ●クレンザー、磨き粉およびサンドペーパー等粒子の粗い研磨材やタワシ

※ 光沢を失わせキズをつけたり、変色等の原因になります。
※ リモコンや機能部の故障の原因になります。

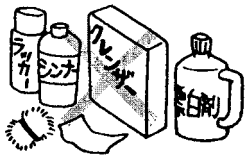

お湯を沸かしすぎたり、直接熱湯(80℃以上)を入れないでください。
※ 浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因となります。

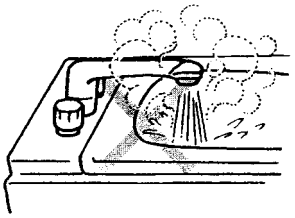

浴槽に無理な力を加えたり、重いものや硬いものを落としたりしないでください。
※ キズ・ヒビ割れやへこみの原因となります。

タバコ等の火気を近づけないでください。
※ コゲ痕が付いたり、変色する原因となります。

シャンプーや石ケン類を容器からこぼれたままにしないでください。
※ 変色したり、シミになる原因となります。

浴槽上縁面に乗ったり、上縁面から飛び降りたりしないでください。
※ 浴槽が破損する恐れがあります。

ヘアピン等さびやすいものを放置しないでください。
※ サビが付着して取れなくなる(もらいサビ)原因となります。

から焚きをしないでください。
※ 浴槽や風呂釜を傷める原因となります。

ハンドグリップ付きの浴槽の場合ハンドグリップに乗ったりけんすい等の目的で使用しないでください。
※ ハンドグリップのがたつきにつながる恐れがあります。

プッシュワンウェイ排水栓の場合、栓が開いた状態で栓の上にのったり、栓に荷重がかかった状態で排水栓開閉ボタンを無理に押さないでください。
※ 排水栓が破損し、漏水する原因となります。

24時間バス(浴槽水浄化保温器)に該当する機器は使用しないでください。
※ ポンプ内の残留水、配管の腐食等の不具合の発生の可能性があります。

入浴剤や温泉水等を使用しないでください。
※ 浴槽表面の変色や機能部の故障の原因となります。

プッシュワンウェイ排水栓の場合、冬期に排水栓のシール部や機構部の水が凍結した状態で排水栓開閉ボタンを無理に押さないでください。
※ 破損の原因となります。

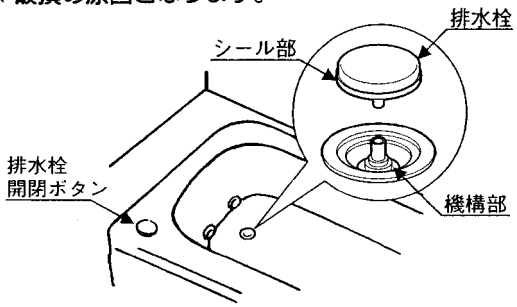

凍結のためにボタンを押しても排水栓が開閉しない場合は、排水栓に40℃以下の温水をかけ、解凍した上でご使用ください。
※ 万一閉栓状態で凍結した場合は排水栓を手で外してください。(詳しくは21ページ参照)

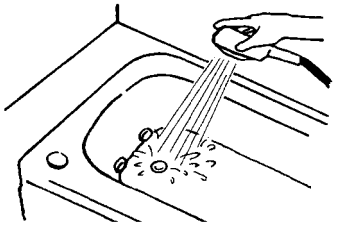

噴射口や吸水口を手足やタオル等でふさがないでください。
※ 保護装置が作動し停止したり、機能部が破損する恐れがあります。

浴槽内で石ケンを使用しないでください。
※ ろ過機の能力低下を早めたり細菌の発生につながる恐れがあります。

壁付リモコン(スタンダードタイプ)、リモコンホルダー(ワイヤレスリモコンタイプ)に故意に水、洗剤をかけないでください。また、ぬれたタオル等もかけないでください。
ワイヤレスリモコンに故意に洗剤などをかけないでください。
※ リモコンが変色、変形、故障する恐れがあります。

吸水口のヘアーキャッチャーは週に1～2回程度、歯ブラシ等で糸クズ、髪の毛等を取り除いてください。
※ ヘアーキャッチャーがつまると保護装置が作動し停止したり、機能部が故障する恐れがあります。

浴槽内にタオルや玩具等を持ち込まないでください。

※ 異物を吸い込んで保護装置が作動し停止したり、機能部が破損する恐れがあります。

ワイヤレスリモコンの電池は＋－を正しく入れてください。

※ ワイヤレスリモコンの動作不良の原因となります。（ワイヤレスリモコンタイプの場合）

ワイヤレスリモコンは使用時以外はリモコンホルダーにセットしておいてください。

※ ワイヤレスリモコンを紛失したり、踏んだりする恐れがあります。（ワイヤレスリモコンタイプの場合）

ワイヤレスリモコンを浴槽に浮かべたまま長時間放置したりお湯を沸かしすぎたりしないでください。

※ ワイヤレスリモコンが変形したり、故障する恐れがあります。（ワイヤレスリモコンタイプの場合）

ワイヤレスリモコンに45℃以上のお湯が直接かからないようにしてください。

※ ワイヤレスリモコンが変形したり、故障する恐れがあります。（ワイヤレスリモコンタイプの場合）

お湯と空気の流れ

ジェット運転中(ろ過運転)のお湯と空気の流れ

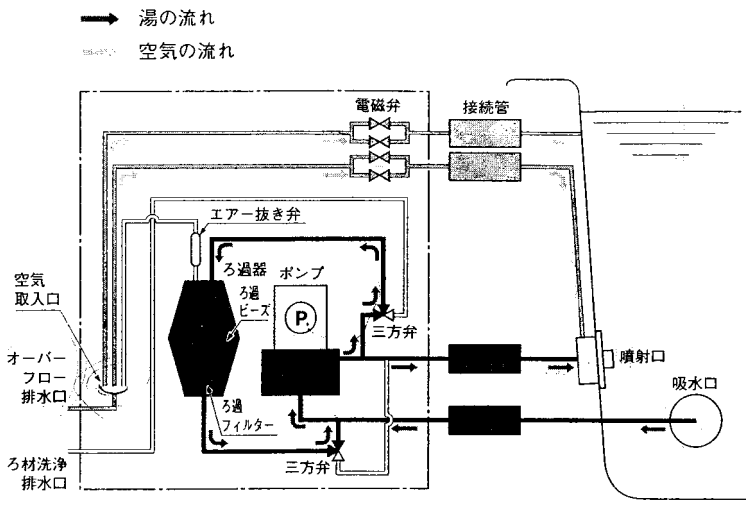

吸水口から吸い込まれた浴槽のお湯は、一部がろ過器に流れ、ろ過ビーズ、フィルターを通過してろ過された後、循環水と共に背側・足側の噴射口から噴出されます。
つよさ[中]、[強]のジェット運転中は、機能部より空気が吸い込まれ、背側足側の噴射口からお湯と一緒に気泡流として噴出されます。

ろ材洗浄中のお湯と空気の流れ

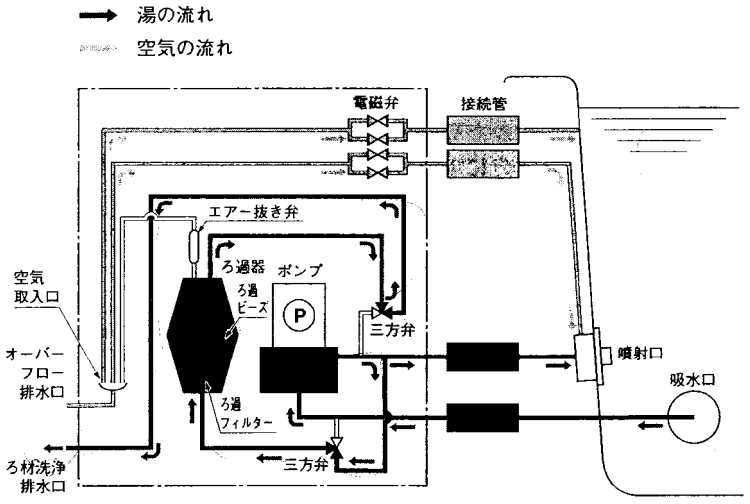

ろ材洗浄中は、リモコン表示部に[ろ材洗浄中]と表示され、吸水口から吸い込まれた浴槽のお湯は、一部がろ過器内を逆向きに流れます。このお湯は、浴槽内に戻ることなく、ろ材の汚れと共に機能部の排水口から排出されます。
ジェット運転と同様に、機能部より空気が吸い込まれ、背側・足側の噴射口からお湯と一緒に気泡流として噴出されます。

ご使用方法

■貯湯の準備・排水について

浴槽の排水口側上縁面にある排水栓開閉ボタンを押して、排水口の開閉を行います。
浴槽へお湯を貯めるときは、排水栓開閉ボタンが上がった状態にします。
排水するときは、排水栓開閉ボタンが下がった状態にします。
※ 排水栓のシール部にゴミなどが付着していますと、水漏れの原因となります。給湯前にご確認ください。
シャワー等で一度水を流してから貯水するとゴミの付着が少なくなります。

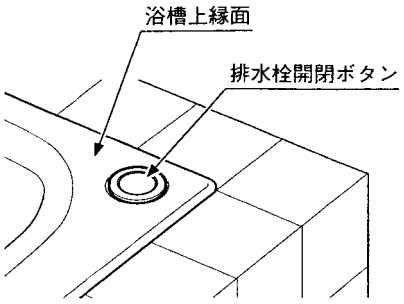

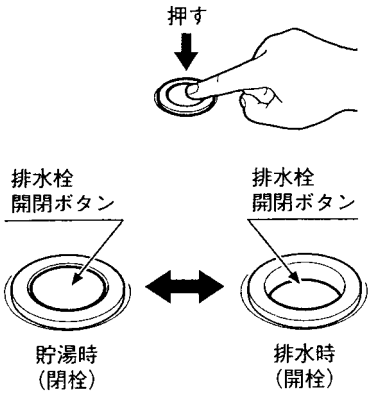

⚠警告

風呂釜をご使用の場合は、排水栓をきちんと閉めてください。
※ 水がもれていると、から焚きとなり火災や浴槽が傷む恐れがあります。

排水栓開閉ボタンの上に、風呂フタ等のものをのせないでください。
※ 排水栓が開き、貯湯されたお湯が排水される原因となります。
専用風呂フタのご使用をお勧めします。

排水のときは、ジェットを停止してください。
※ ジェットを運転したまま排水すると水位が下がったときに噴射口より周囲に水が飛び散ったり保護装置が作動し停止したりする恐れがあります。

お知らせ

浴槽水は毎日張りかえてください。
※ ろ過装置では浄化は行っておりませんので、浴槽水を長時間放置しますと浴槽水が白濁してきます。

■貯湯について

給湯式の場合

水を先に少しためてからお湯を入れます。

からの浴槽に直接熱湯(80℃以上)を入れないでください。
※ 浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因となります。

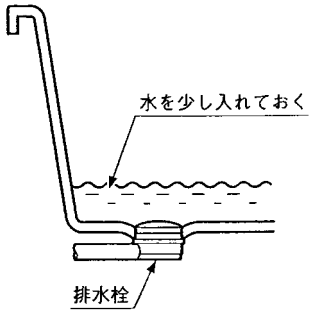

風呂釜式の場合

水を循環口の上端から5cm以上になるまでためてから、沸かします。
※ 風呂釜の使用方法は、風呂釜の取扱説明書に従ってください。

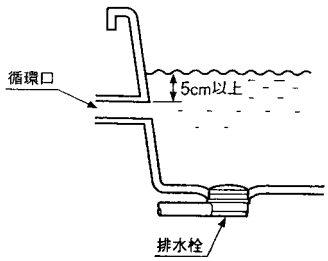

から焚きをしないでください。
※ 浴槽や風呂釜を傷める原因となります。

お湯を沸かしすぎないでください。
※ 浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因となります。

水位ラベルで示す位置より上まで浴槽にお湯を入れます。
※ 水位が少ないとジェット運転時に噴射口より周囲に水が飛び散ったり保護装置が作動し停止したりする恐れがあります。

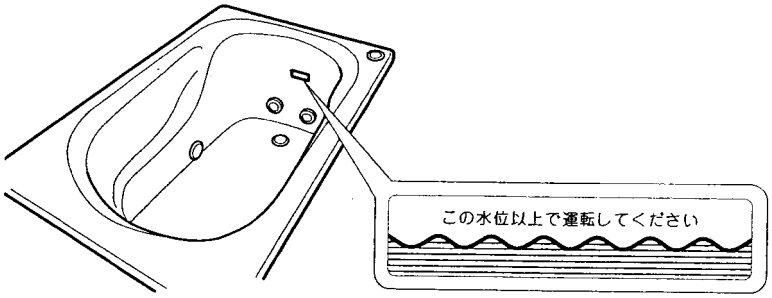

ワンポイント

アクアジェット Jシリーズを使うと、噴流が身体に直接当たり、身体をシンから温める効果があります。お湯は普段よりぬるめにしてご使用ください。

■移乗スペース付浴槽の入浴のしかた

① 移乗スペースに腰をかけます。

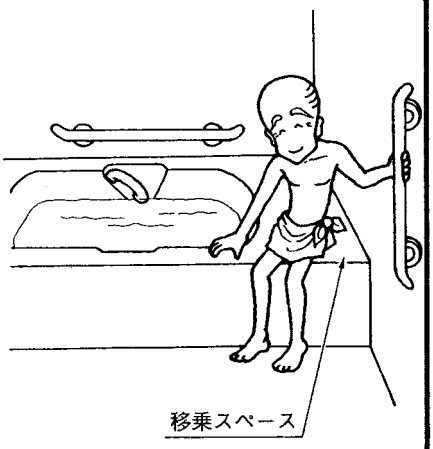

② 身体を回転させ片足ずつ浴槽に足を入れます。

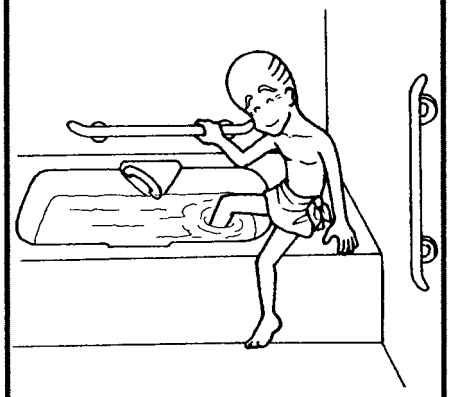

③ 浴槽の上縁面の手すり部やハンドグリップをつかみ身体を安定させてからゆっくり腰をおろします。

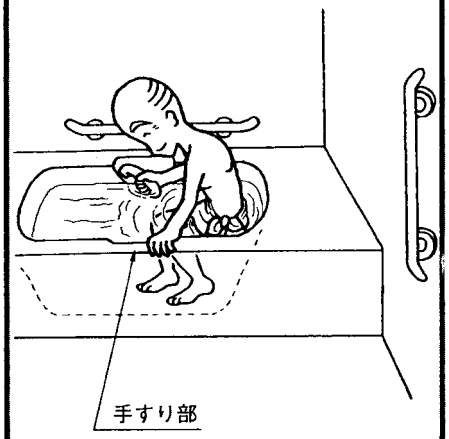

お知らせ

■KILAMIC抗菌商品についての注意

1. KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
2. KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

■ワイヤレスリモコンの着脱について（ワイヤレスリモコンタイプのみ）

ワイヤレスリモコンは使用時以外はリモコンホルダーにセットしておいてください。

※ ワイヤレスリモコンを紛失したり、踏んだりする恐れがあります。

ワイヤレスリモコンの着脱は図のように行ってください。

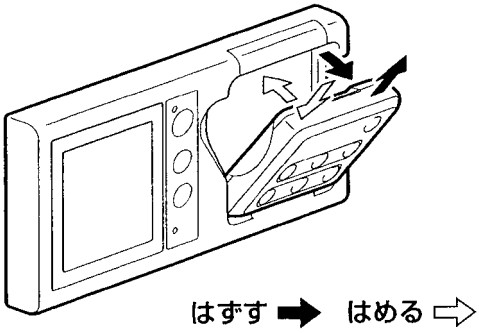

■運転準備

電源を入れる

リモコンの(電源)ボタンを押します。
・緑のランプが点灯し、液晶表示します。

•スタンダードタイプ

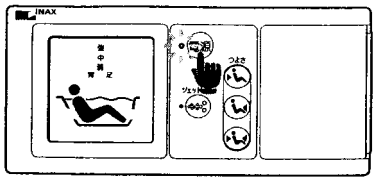

•ワイヤレスリモコンタイプ

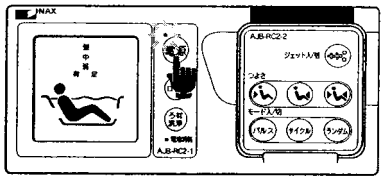

お知らせ

オートOFF機能
節電のため、リモコン電源「ON」状態で6時間何も操作されないときに自動で電源が「OFF」状態になります。

■ジェットの運転と停止の方法

ジェットを運転させる

リモコンの(ジェット入／切)ボタンを押します。
・ジェットが運転します。(スタンダードタイプでは赤ランプが点灯します。)

•スタンダードタイプ

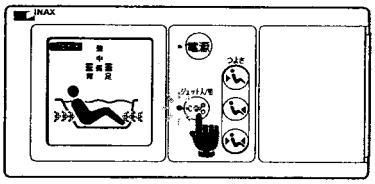

•ワイヤレスリモコンタイプ

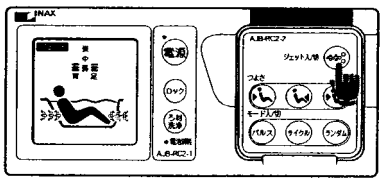

お知らせ(ワイヤレスリモコンタイプのみ)

ワイヤレスリモコンを操作するときは、リモコンホルダーの受信部に向けてください。
(受信部と送信部の間に信号をさえぎる物がないようにしてください。)

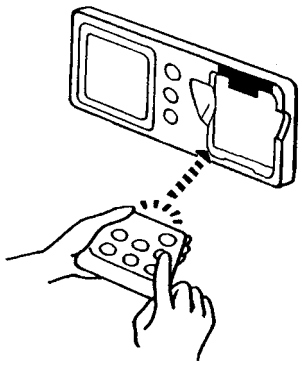

ワンポイント

ジェット運転直後は配管内にたまっている空気や水が冷えている可能性があります。入浴前に1～2分ジェットを運転した後に入浴することをおすすめします。

※ 浴槽に出入りするときは必ずジェットを一旦停止してください。

ジェットのつよさ(つよさの調節は16ページを参照)

ジェットのつよさは背側足側とも[弱]から運転します。
[弱]では噴流のみとなり、水だけが循環します。気泡は含まれません。
[中]では少量の気泡流となります。
[強]では多量の気泡流となります。

水位不足

水位が不足していると、数秒運転後ジェットが停止し、液晶表示部に[水位不足]が表示されます。お湯を水位ラベルで示す位置より上まで足してください。
再度ジェットを使用するときは一度電源ボタンを押してクリアし、もう一度電源を入れジェットボタンを押してください。

運転時間超過

機能部保護と使いすぎを防ぐため、15分経つと自動的にジェットが止まり、液晶表示部に[運転時間超過]が表示されます。
再度ジェットを使用するときは一度電源ボタンを押してクリアし、もう一度電源を入れジェットボタンを押してください。

目づまり

吸水口がつまるとジェットが停止し液晶表示部に「目づまり」が表示される場合があります。
再度ジェットを使用する前に、吸水口をお手入れしてください。(22ページ参照)
再度ジェットを使用するときは一度電源ボタンを押してクリアし、もう一度電源を入れジェットボタンを押してください。

お知らせ

入浴姿勢や水位によっては、吸水口から気泡を吸い込んでジェットが停止する場合があります。(リモコンの液晶表示部に「目づまり」が表示されます。)異常ではありませんので、再度ジェットを使用されるときは一度電源ボタンを押してクリアし、もう一度電源を入れジェットボタンを押してください。

ジェットを止める

ジェット運転中にリモコンの (ジェット入／切)ボタンを押します。

・ジェットが止まります。

■ジェットのつよさを変える

ジェットのつよさは背側、足側の同時または、単独に変えることができます。
ジェットのつよさには[弱]、[中]、[強]の3種類があります
・[弱]では噴流です。気泡は含まれません。
・[中]では噴流に少量の気泡流となります。
・[強]では噴流に多量の気泡流となります。

お知らせ

・浴槽の品番がGBHJ-1600またはGBHJ-1500の場合は浴槽が左右対称です。洗い場側から見て右側が背側、左側が足側となります。

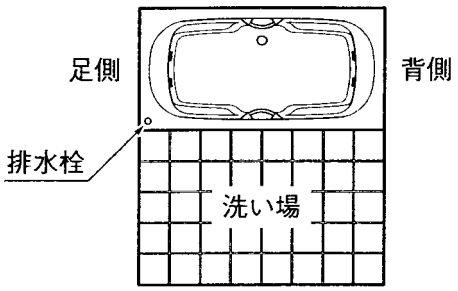

・ジェットを運転したときのつよさは、背側、足側ともに[弱]の設定になります。お好みのジェットのつよさに変更し、入浴してください。
・前回のろ材洗浄から6時間以上経過していると電源「ON」後、最初のジェット(気泡流)運転時、またはモード運転時、自動で1分間ろ材洗浄を行います。ろ材の洗浄については「ろ材洗浄」(25ページ)をご覧ください。

背側、足側同時につよさを変えるには

(つよさ(同時))ボタンを押すと、背側足側両方のジェットのつよさが変わります。

・(つよさ(同時))ボタンを押すたびに、背側足側同時にジェットのつよさが[弱]→[中]→[強]→[弱]・・・・・の順番で変わります。
・背側と足側のつよさが異なるときは(つよさ(同時))を押すとどちらかつよい方に一旦そろい、その後同時につよさが変わります。

•スタンダードタイプ

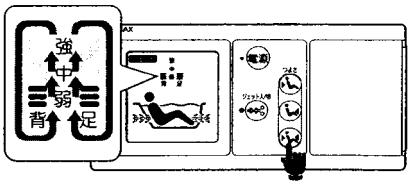

•ワイヤレスリモコンタイプ

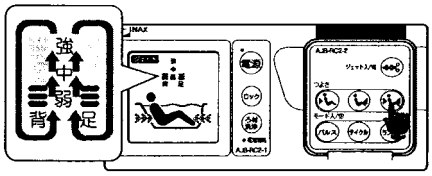

背側のつよさを変えるには

(つよさ(背側))ボタンを押すと、背側のジェットのつよさが変わります。

・(つよさ(背側))ボタンを押すたびに、背側のジェットのつよさが[弱]→[中]→[強]→[弱]・・・・・の順番で変わります。

•スタンダードタイプ

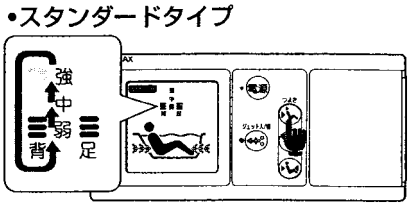

•ワイヤレスリモコンタイプ

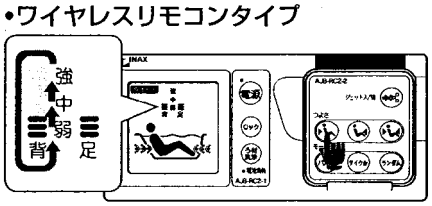

足側のつよさを変えるには

(つよさ(足側))ボタンを押すと、足側のジェットのつよさが変わります。

・ (つよさ(足側))ボタンを押すたびに、足側のジェットのつよさが[弱]→[中]→[強]→[弱]・・・・・の順番で変わります。

•スタンダードタイプ

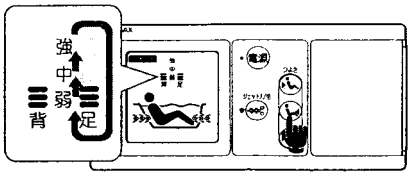

•ワイヤレスリモコンタイプ

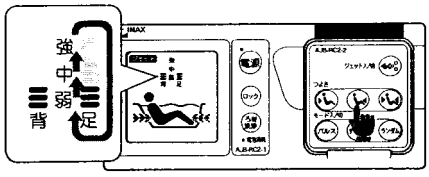

■モード運転を行う(ワイヤレスリモコンタイプのみ)

ワイヤレスリモコンタイプでは各種ジェットモードが楽しめます。
モード運転には[パルスモード]、[サイクルモード]、[ランダムモード]の3種類があります。

- パルスモードではメリハリのあるON/OFFによって、刺激的な変化が楽しめます。背側、足側のつよさが同時に[強]↔[弱]と変化します。
- サイクルモードではゆるやかな変化、心地よい変化が楽しめます。背側、足側の強さが交互に[弱]→[中]→[強]→[中]→[弱]→[中]→・・・と変化します。
- ランダムモードではスポーティー(ハード)でダイナミック(大きい)な変化が楽しめます。ノーマルジェット、パルス、サイクルの組み合わせで変化します。

お知らせ

・各種ジェットモード運転中は、つよさボタン(背側、足側、同時)は操作できません。
・前回のろ材洗浄から6時間以上経過していると電源「ON」後、最初のジェット(気泡流)運転時、またはモード運転時、自動で1分間ろ材洗浄を行います。ろ材洗浄については「ろ材洗浄」(25ページ)をご覧ください。

パルスモードを運転するには

(パルス)ボタンを押します。

・液晶表示部に[パルス]が表示されパルスモード運転となります。
・ (パルス)ボタンをもう一度押すと通常のジェット運転にもどります。

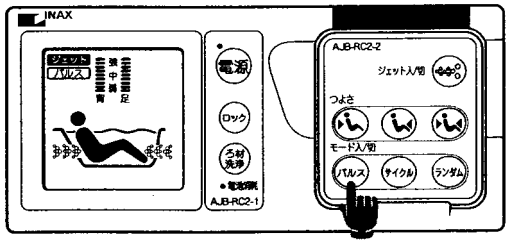

サイクルモードを運転するには

(サイクル)ボタンを押します。

・液晶表示部に[サイクル]が表示されサイクルモード運転となります。
・ (サイクル)ボタンをもう一度押すと通常のジェット運転にもどります。

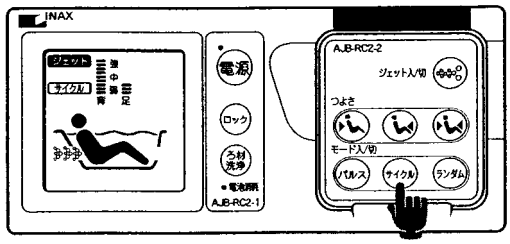

ランダムモードを運転するには

(ランダム) ボタンを押します。
・液晶表示部に[ランダム]が表示されランダムモード運転となります。
・ (ランダム) ボタンをもう一度押すと通常のジェット運転にもどります。

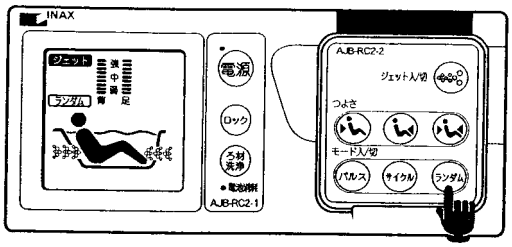

■ジェット（噴射口）の向きを変える

ジェットの向きは、各噴射口ごとに変えることができます。

噴射口ノズルの先端を手で操作しお好みの向きに変えてください。
※ 方向により泡量が多少増減することがあります。
ジェット運転中に噴射口ノズルをふさいだり指を入れたりしないでください。
※ 水が逆流して水位が下がります。

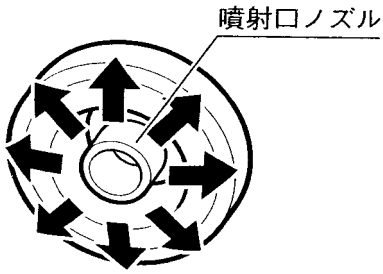

■リモコンを一時的に操作できなくする［ロック機能］

小さなお子さまのいたずらや事故の防止、また機器誤作動を防止するため、リモコンのボタンを一時的にロックし、操作できなくすることができます。
ロック中は、(ロック) ボタン以外のすべてのボタンが操作できなくなります。
※ ジェット使用中は、(ロック) ボタンを押してもロックのセットはされません。ジェットを停止してからロックのセットを行ってください。

ロックのしかた

ジェットが停止していることを確認してください。

•スタンダードタイプ

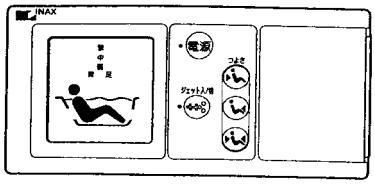

•ワイヤレスリモコンタイプ

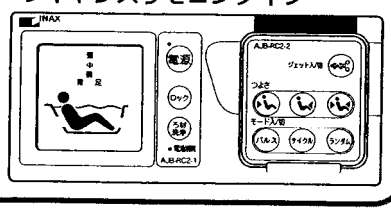

2 (ロック) ボタンを3秒以上押し続けます。
・「ピッピッ」という音が鳴り、リモコンはロック状態になります。

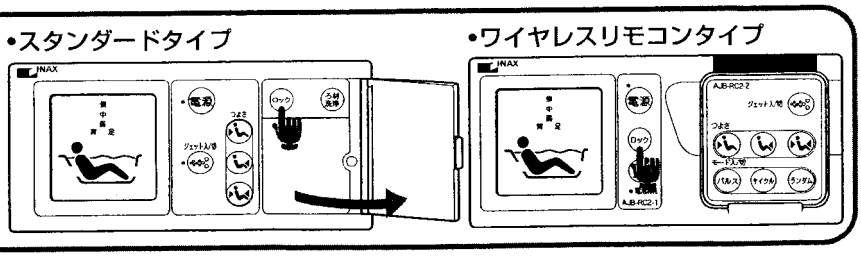

3 リモコンの液晶表示部に[ロック]が表示されていることを確認します。
・リモコンがロック状態のときには、(ロック) ボタン以外のすべてのボタンが操作できなくなります。

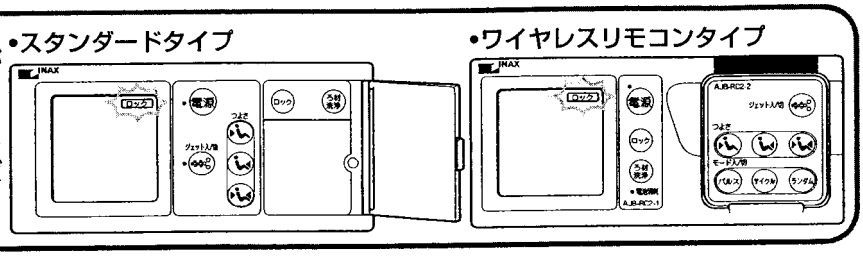

ロック解除のしかた

1 ロック状態で (ロック) ボタンを3秒以上押し続けます。
・「ピッピッ」という音が鳴り、リモコンのロックが解除されます。

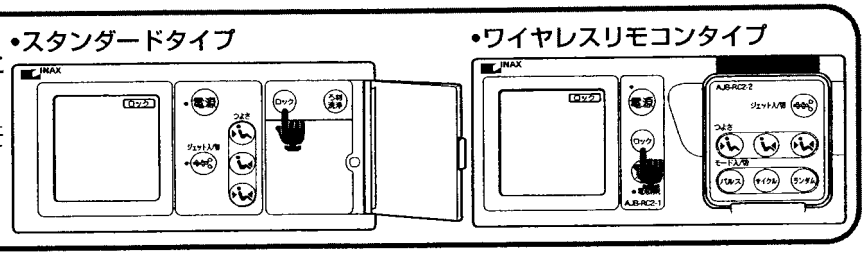

2 液晶表示部の[ロック]が消えたことを確認します。
・電源が「OFF」の状態になり、(電源) ボタンが操作できるようになります。

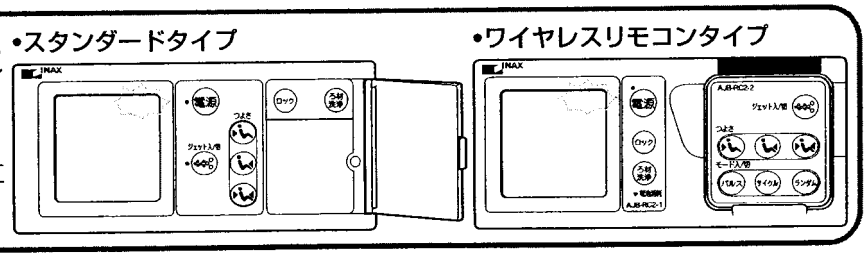

3 (電源) ボタンを押してください。
・電源ランプが点灯し、すべてのボタンが操作できることが確認できます。

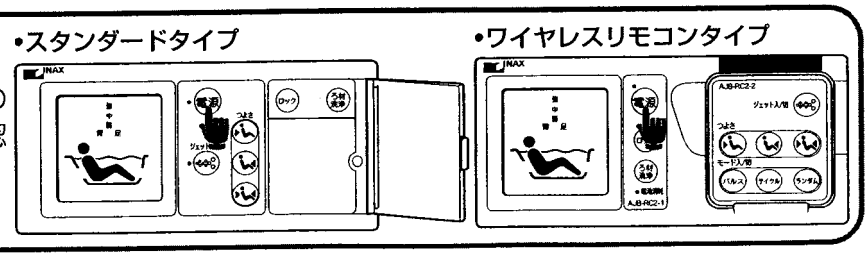

お知らせ
・電源が「OFF」の状態からでも (ロック) ボタンを3秒以上押し続けることで、リモコンはロック状態になります。

■ワイヤレスリモコンの電池消耗表示について（ワイヤレスリモコンタイプのみ）

ワイヤレスリモコンの電池が消耗するとワイヤレスリモコンを操作したときに壁付リモコンホルダーの[電池消耗ランプ]が点灯します。電池を交換してください。(23ページ参照)

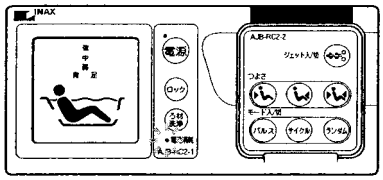

⚠注意

ワイヤレスリモコンの電池が消耗して以下の様な状態になった場合は早めに電池を交換してください。

- リモコンホルダーの電池消耗ランプが点灯している。
- ワイヤレスリモコンをリモコンホルダーに近づけて操作しないと動作しない。

※ そのままにしておくとワイヤレスリモコンで操作できなくなります。
ジェット運転中にワイヤレスリモコンで操作できなくなった場合は、リモコンホルダーの電源ボタンを押して停止させてください。

■上手に使うために

アクアジェット Jシリーズの噴流と気泡流の作用により、快適な入浴をお楽しみいただくことができます。

- ジェット運転直後は配管内にたまっている空気や水が冷えている可能性があります。入浴前に1～2分ジェットを運転した後に入浴することをおすすめします。
- アクアジェット Jシリーズを使うと、噴流が身体に直接当たり、身体をシンから温める効果があります。お湯は普段よりぬるめにしてご使用ください。
- アクアジェット Jシリーズはマッサージ効果を高めるために多量の空気を取り込んでいます。そのためジェット運転時の湯温の低下は通常入浴時よりも促進されますので追焚給湯機との併用をおすすめします。

快適な湯温で楽しむために

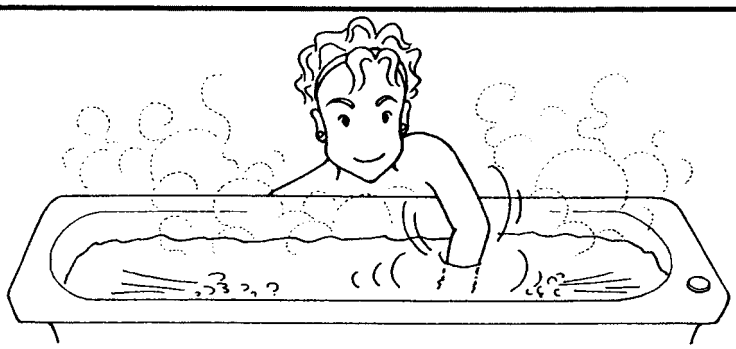

・浴室に入ったらすぐにジェットを運転してください。お湯がすばやくかき回され、湯温のムラがなくなり、さらに運転直後の噴流の冷たさによる不快感を防止できます。

※ 浴槽に出入りするときは必ずジェットを一旦停止してください。

きれいなお湯で楽しむために

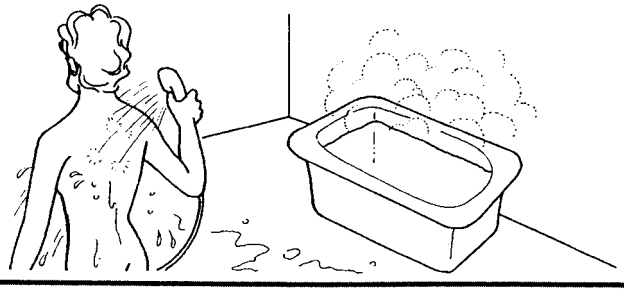

・ジェットは気泡流により体の汚れやアカがとれやすくなりますので、浴槽に入る前にシャワー、かぶり湯などで体の表面を洗い流してください。

お手入れ方法

お手入れの際、次のものは使用しないでください。
- ●酸性、アルカリ性および塩素系の薬品類。
- ●ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤または塩酸等の薬品や油類。
- ●クレンザー、磨き粉およびサンドペーパ等粒子の粗い研磨材やタワシ

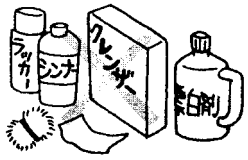

※光沢を失わせキズをつけたり、変色等の原因になります。
※リモコンや機能部の故障の原因になります。

お知らせ

浴室で使用する洗剤、殺虫剤、かび取剤、その他薬品類は、容器等に記載の注意表示にしたがって正しく使用してください。

※ 使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因になることがあります。

浴槽のお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。

お知らせ

入浴後、排水するときに清掃をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

- ●浴槽の底にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流してください。
  鉄粉等が浴槽に付着すると斑点上の赤サビ(もらいサビ)が発生することがあります。
- ●浴槽を使用していくと、お手入れ状況や水質等により頑固で青や白い汚れ(金属石ケン)が付着し、なかなか除去できなくなることがあります。
- ●浴槽を使用していくと、接続管や給湯配管等の銅成分により浴槽が青く染まることがあります。

上記のようなやむをえない汚れには、市販クリームクレンザーを使用してていねいに磨いてください。

※ クリームクレンザーの多用は浴槽の光沢を失わせるので、日頃からこまめに清掃してください。
浴槽を長い間ご使用されますと、浴槽の色あいや光沢が変わることがありますが材質や強度は使用上、問題ありません。

浴槽排水口のお手入れ

浴槽排水口のゴミを取り除いてください。

※ 排水口にゴミ等がたまると、漏水の原因となります。

プッシュワンウェイ排水栓の場合、排水栓を上に持ち上げると排水栓が外れます。

※ 排水栓を外すときは真上に持ち上げ、はめるときは真下にはめてください。

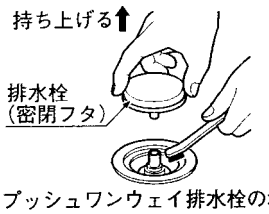

プッシュワンウェイ排水栓の場合

リモコンのお手入れ

乾いた柔らかい布でふいてください。汚れが除去できないときは、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジか柔らかい布で汚れをふきとってください。
タワシやブラシ等は使用しないでください。

※ リモコンが破損したり、故障の原因になります。

壁付リモコン、リモコンホルダーに故意に水、洗剤をかけないでください。ワイヤレスリモコンに故意に洗剤などをかけないでください。

※ リモコンが変色、変形、故障する恐れがあります。

■吸水口のお手入れ（週１～２回行ってください）

髪の毛、糸くず等が吸い込まれると、機能部の故障や能力低下の原因となります。これを防ぐために浴槽内の吸水口にヘアーキャッチャーを装備しています。
ヘアーキャッチャーに湯あかや髪の毛がつまると保護装置が作動し停止したりジェットの噴射能力が低下しますので、こまめに（週1～2回程度）取り外して掃除してください。

⚠警告

安全カバーやヘアーキャッチャーを外したままジェットを使用しないでください。
※ 髪や身体が吸い寄せられおぼれたりケガをする恐れがあります。

安全カバーやヘアーキャッチャーは変形、破損したまま使用しないでください。
※ 変形、破損した場合は、お求めの取扱店にてお買い上げください。（32ページ参照）

安全カバーの爪部を曲げたり、安全カバーを踏んだりしないでください。
※ 安全カバーが破損して正規に取り付かなくなる恐れがあります。

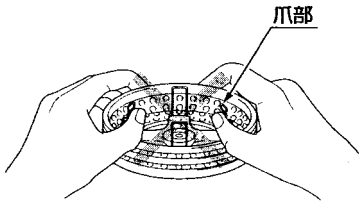

ワンポイント

入浴後、排水直後に掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

目づまり

吸水口がつまるとジェットが停止し液晶表示部に「目づまり」が表示される場合があります。
再度ジェットを使用する前に、吸水口をお手入れしてください。
再度ジェットを使用するときは一度電源ボタンを押してクリアし、もう一度電源を入れジェットボタンを押してください。

お手入れのしかた

浴槽の水をすべて排水した後、安全カバーとヘアーキャッチャーを引き抜くように外します。

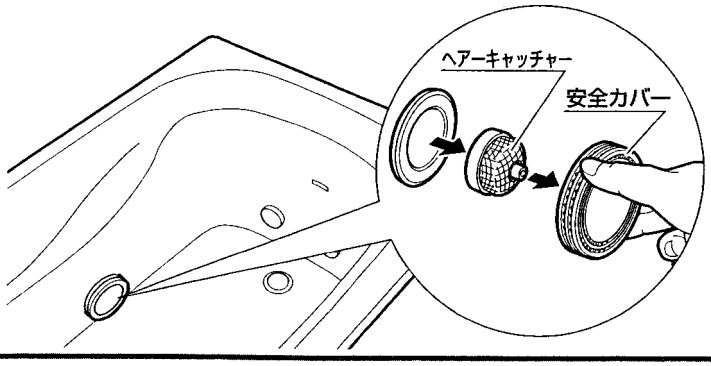

2

ヘアーキャッチャーの網目につまったごみを歯ブラシ等で取り除きます。

ワンポイント

ごみはヘアーキャッチャーのうら側から水洗いした後ブラシでこすると容易に取り除くことができます。

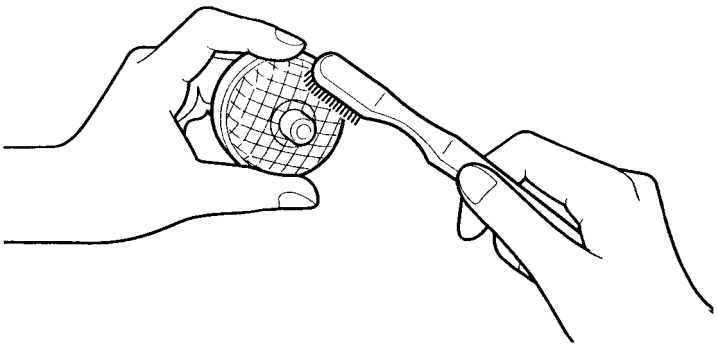

3

掃除が終わったら、ヘアーキャッチャーを元の位置に差し込み、安全カバーを吸水口に押し当てるようにしっかり取り付けます。
ヘアーキャッチャーのつまみ部を強く押したりひっぱたりしないでください。

※ ヘアーキャッチャーが変形し、取り付かなくなる恐れがあります。

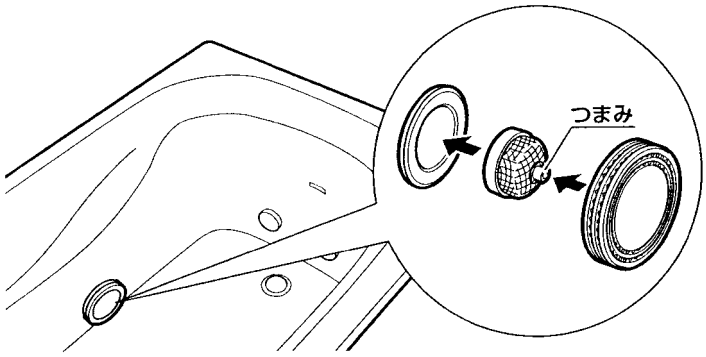

■ワイヤレスリモコンの電池交換について（ワイヤレスリモコンタイプのみ）

ワイヤレスリモコンの電池が消耗して以下のような状態になった場合は早めに電池を交換してください。

- リモコンホルダーの電池消耗ランプが点灯している。
- ワイヤレスリモコンをリモコンホルダーに近づけて操作しないと作動しない。

ワンポイント

電池は使用しなくても徐々に消耗していきます。(自己放電)
自己放電による消耗を減らすために長期間ご使用にならないときはワイヤレスリモコンから電池を取り出しておくことをお奨めします。

⚠警告

ワイヤレスリモコンの電池は、指定された電池を使用してください。
また、電池の取扱については電池の説明書、注意書きをよく読み正しく使用してください。
電池:CR-2032

※ 取扱いを誤ると発熱、発火、破裂などの思わぬ事故や、故障の原因となります。

ワイヤレスリモコンの電池を水などの液体でぬらさないでください。

※ 電池がショートし、発熱、発火、破裂などの恐れがあります。

ワイヤレスリモコンの電池ケースの中に水が入らないように注意してください。
電池交換の際は水分を十分にふき取り、浴室外で交換してください。
また、電池フタは確実に締めてください。

※ 電池ケースの中に水が入り、電池がショートしたりリモコンが故障する恐れがあります。

ワイヤレスリモコンの電池は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

※ 飲み込んだりする恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。

電池交換方法

1 ワイヤレスリモコンの裏にある電池フタの溝にコイン状の金属片等を差し込み、電池フタを回して外します。

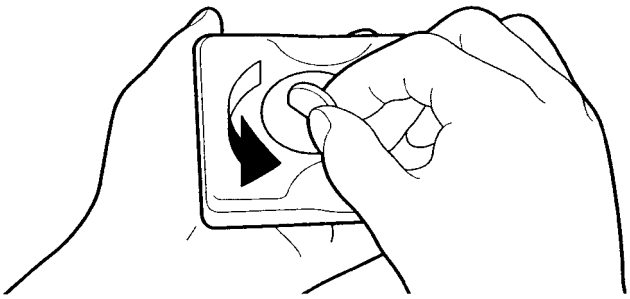

2 精密ドライバー等の先の細い物を用いて電池を取り外します。

※ 先の細い物等で指をさしたりしないように注意してください。

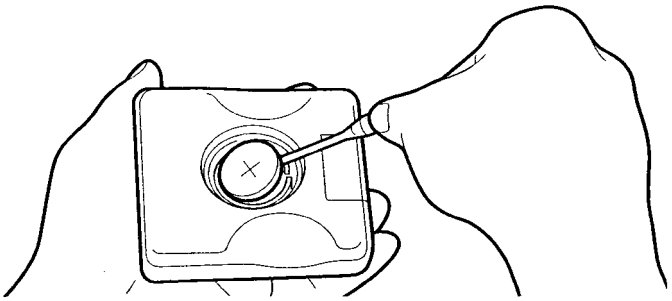

3 新しい電池をセットします。

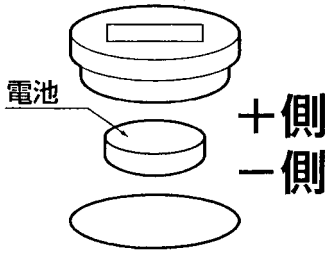

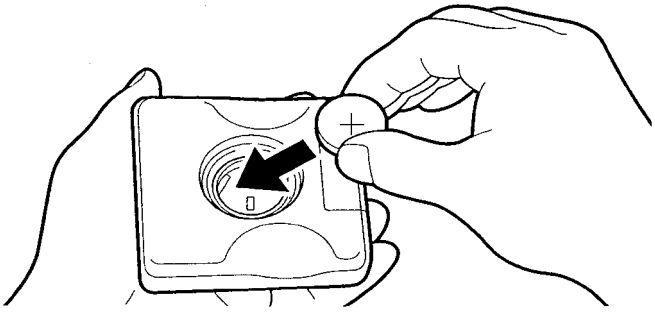

4 電池を外したときと逆の要領で取り付けます。

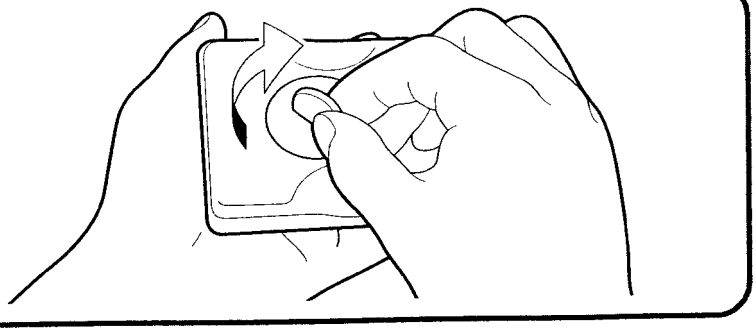

■ろ材洗浄

アクアジェットJシリーズでは、ジェット運転中にお湯をろ過装置に通し、お湯のろ過を行っています。このろ材にたまった汚れを逆向きの水流で、洗い流し、排水することがろ材洗浄の機能です。ただし、浴槽の底に沈んだゴミや水面に浮いたゴミ、きわめて小さな汚れ・細菌などはろ過することができません。
24時間バスのようないつでも入浴できる水質にすることはできません。
浴槽水は毎日張りかえてください。

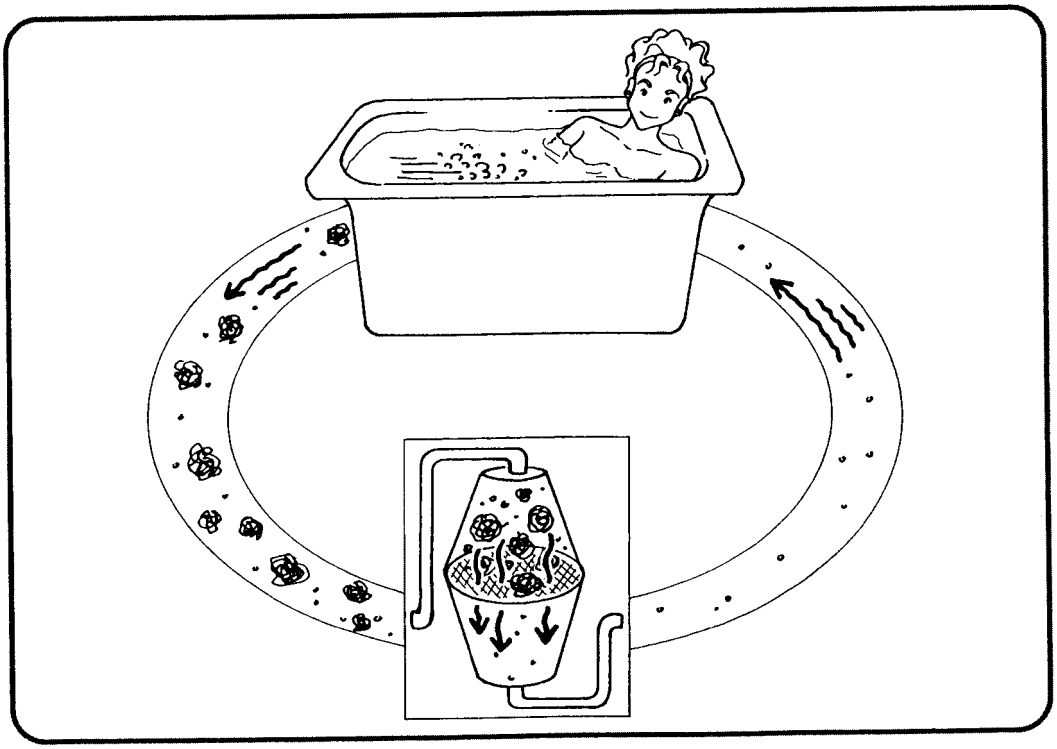

自動ろ材洗浄

前回のろ材洗浄から6時間以上経過していると電源ボタンを押した後、最初のジェット(気泡流)運転時、またはモード運転時に自動で1分間ろ材洗浄を行います。

液晶表示部に[ろ材洗浄中　自動]が表示されます。

- 機能部の排水口から汚れと一緒に水が排水されます。
- 浴槽の水を利用してろ材洗浄を行いますので、ろ材洗浄後浴槽内の水が約19リットル減りますので、ご注意ください。
- 水面上の浮遊物や底面に沈んでいる砂などは除去できない場合がありますのでご了承ください。

手動ろ材洗浄(月1回行ってください)

自動ろ材洗浄だけでは使用状況により十分な洗浄効果を発揮できないことがあります。ろ過器にたまったゴミや汚れは、ろ過の性能を低下させる原因となりますので、これを防止するためにも月1回は以下の手順にしたがって、手動ろ材洗浄を行ってください。

1 水位ラベルの示す位置より上まで浴槽に水を入れます。

※ 水位が少ないとろ材洗浄運転時に噴射口より周囲に水が飛び散ったり保護装置が作動し停止したりする恐れがあります。

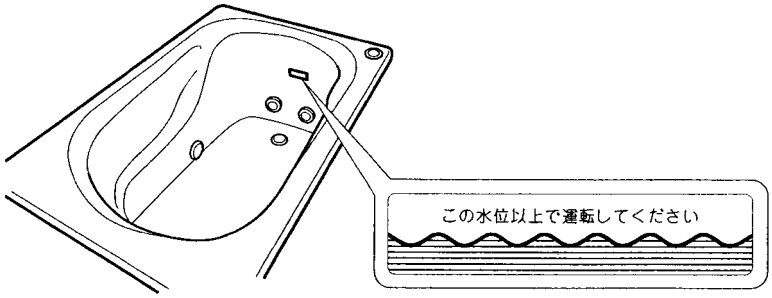

2 リモコンの(電源)ボタンを押します。

- 電源ランプが緑色に点灯し液晶表示します。

•スタンダードタイプ

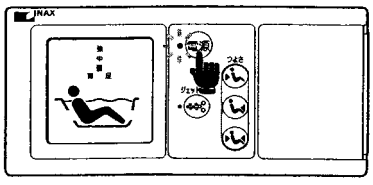

•ワイヤレスリモコンタイプ

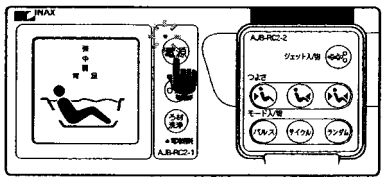

3 (ろ材洗浄) ボタンを押します。

・液晶表示部に[ろ材洗浄中　手動]が表示されます。(スタンダードタイプではジェットランプが赤色に点灯します。)
・ジェットが運転し、ろ材洗浄が始まります。
・機能部の排水口から汚れと一緒に水が排水されます。

•スタンダードタイプ

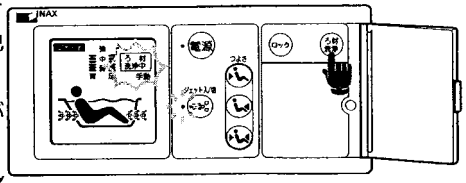

•ワイヤレスリモコンタイプ

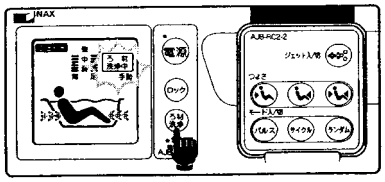

4 ろ材洗浄は4分間行われ、自動的に停止します。

・液晶表示部の[ろ材洗浄中　手動]が消えます。(スタンダードタイプではジェットランプが消灯します。)
・浴槽の水を利用してろ材洗浄を行いますので、ろ材洗浄後浴槽内の水が約74リットル減りますので、ご注意ください。

•スタンダードタイプ

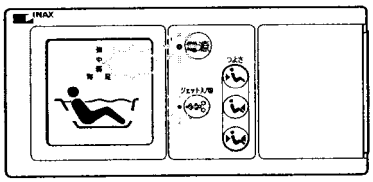

•ワイヤレスリモコンタイプ

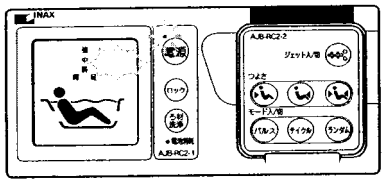

5 ろ材洗浄が終わると、電源ランプは緑色の点灯のままとなり、電源が「ON」の状態となります。

お知らせ

ろ材洗浄を自動停止前に終わりたい場合は、(電源)、(ジェット入／切)または(ろ材洗浄)のいずれかのボタンを押してください。

■凍結防止のために

暖かい地方でも、冬には機能部や配管中の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。凍結防止にために、以下の注意を守ってください。破損すると、高額の修理費がかかることがあります。

⚠注意

凍結の恐れがあるときは次の要領で対応してください。

●浴槽の水を全て排水してください。なお石油給湯付風呂釜、またはガス追焚付給湯器等の強制循環式風呂釜をセットする場合は追焚配管の水抜きを行うか、追焚配管に取り付けられたヒータの電源を入れてください。

※ 浴槽の水を抜かないと機能部や浴槽部の配管の凍結により、破損し漏水する恐れがあります。なお追焚配管が凍結する恐れがありますので、水抜きを行わない場合は、必ずヒータが取り付けられていることをご確認ください。
取り付けていない場合はお求めの取扱店に取り付けをご依頼ください。

●機能部内部には浴槽の水を排水後も若干の水が残る恐れがあります。そのため外気温がさがってくると自動的に器具内を保温するヒータを組み込んでいます。この装置は電源プラグを抜くと作動しなくなりますので機能部の電源プラグは必ず差し込んだままにしておいてください。

雪が積もったり、非常に寒くなる地方では、機能部に保護カバーを取り付けてください。
保護カバーの取り付けについてはお求めの取扱店にご相談ください。

故障かな？と思ったら

使用中に止まってしまったり、普段と違った状態になったときは、ただちに使用をやめて、以下の項目をよく読み、充分な点検をしてください。
それでも故障と思われる場合、あるいは原因が分からない場合は、決してご自分で修理しようとなさらず、お求めの取扱店またはお近くの当社支社、お客さま相談室へご相談ください。

⚠警告

当社指定の修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※ 機器の発火や異常動作でケガをする恐れがあります。

なお保証期間は、浴槽5年間、機能部1年間です。
誤った使用方法により故障した場合には、保証期間中でも修理費をいただく場合があります。

現象	原因	処置
電源ボタンを押しても表示がでない。	機能部の電源プラグが抜けている。	屋外にある機能部の電源プラグを正しく差し込んでください。
	停電している。	再通電されるまでお待ちください。
	ロック機能がセットされている(液晶表示部に[ロック]の表示がある)。	ロックボタンを3秒以上押し、ロックを解除してから操作をやり直してください。
ジェットボタンを押しても全く作動しない。	電源が入っていない。	電源ボタンを押してから、もう一度ジェットボタンを押してください。
	ロック機能がセットされている(液晶表示部に[ロック]の表示がある)。	ロックボタンを3秒以上押し、ロックを解除してから操作をやり直してください。
	浴槽に水が張られていないか、水量が少ない(液晶表示部に[水位不足]の表示がある)。	浴槽水を水位ラベルより上まで追加し一旦電源ボタンにてクリアし再度電源を入れ直してください。
	ワイヤレスリモコンの電池切れ。(ワイヤレスリモコンタイプのみ)	23ページ「ワイヤレスリモコンの電池交換について」の手順に従い、ワイヤレスリモコンの電池を交換してください。
	送受信がうまく行われていない。(ワイヤレスリモコンタイプのみ)	ワイヤレスリモコンの送信部をリモコンホルダーの受信部に向けて操作してください。(送信部と受信部の間に信号をさえぎる物がないようにしてください。)
お湯(水)がなかなかたまらない。 または、お湯(水)の量が徐々に減ってくる。	自動または手動ろ材洗浄で、浴槽水が使われた。	故障ではありません。湯を足してください。
	排水栓がきちんと閉まっていない。	排水栓を閉め直してください。排水栓のシール部に異物が挟まっていないか確認してください。
	排水栓のシール部が傷ついている。	修理を依頼してください。

現象	原因	処置
ジェットが自動的に止まってしまう。	15分間連続使用した(液晶表示部に[運転時間超過]の表示がある)。	一旦電源ボタンにてクリアし再度電源を入れ直してください。
	浴槽に水が張られていないか水量が少ない(液晶表示部に[水位不足]の表示がある)。	浴槽水を水位ラベルより上まで追加し一旦電源ボタンにてクリアし再度電源を入れ直してください。
	ろ材洗浄が終了した。	故障ではありません。(手動ろ材洗浄に伴うジェット運転は終了と同時に自動的に止まります)
	吸水口が目づまりした(液晶表示部に[目づまり]の表示がある)。	22ページ「吸水口のお手入れ」の手順に従い、吸水口のヘアーキャッチャーを掃除してください。
	噴射口ノズルがつまった(液晶表示部に[目づまり]の表示がある)。	噴射口部に異物がないか確認してください。
ワイヤレスリモコンで操作ができない。(ワイヤレスリモコンタイプのみ)	電源が入っていない。	リモコンホルダーの電源ボタンを押して(電源を入れて)から、ワイヤレスリモコンを操作してください。
	ロック機能がセットされている(液晶表示部に[ロック]の表示がある)。	リモコンホルダーのロックボタンを3秒以上押し、ロックを解除してからワイヤレスリモコンを操作してください。
	ワイヤレスリモコンの電池切れ。	23ページ「ワイヤレスリモコンの電池交換について」の手順に従い、ワイヤレスリモコンの電池を交換してください。
	送受信がうまく行われていない。	ワイヤレスリモコンの送信部をリモコンホルダーの受信部に向けて操作してください。(送信部と受信部の間に信号をさえぎる物がないようにしてください。)
つよさ調整ができない。(ワイヤレスリモコンタイプのみ)	モード運転になっている。(液晶表示部に[パルス]、[サイクル]、[ランダム]のいずれかの表示がある。)	通常のジェット運転に戻ってください。(17ページ「モード運転を行う」参照)
噴流が弱い、気泡の出方が少ない。	吸水口がつまっている。	22ページ「吸水口のお手入れ」の手順に従い、吸水口のヘアーキャッチャーを掃除してください。
	噴射口ノズルが詰まっている。	噴射口部に異物がないか確認してください。
	ジェットのつよさが「弱」である。	「弱」では噴流のみで気泡は出ません。
ジェット開始までに時間がかかる。	浴槽から機能部までの配管が長い。	故障ではありません。
冷たい水が出てくる。	配管内にたまっていた、外気で冷えた水が出てきた。	運転のはじめだけで、故障ではありません。入浴前に1～2分ジェット運転を行い、止めてから入浴してください。
機能部排水口から水が出る。	ろ材洗浄水およびオーバーフロー水が排水される。	故障ではありません。
機能部排水にビーズが混ざる。	ろ材洗浄中ろ材が一部流出した。	ろ過用のビーズが流出したもので、故障ではありません。

現象	原因	処置
使用初期に噴出口からビーズが出る。	ろ材が一部流出した。	ろ過用のビーズが流出したもので、故障ではありません。徐々に出なくなります。
使用初期に浴槽表面が薄青くなる。	接続管や給湯配管等の銅イオンが石けん等と結びついて銅化合物として析出した。	故障ではありません。人体にも悪影響はありません。繰り返し使用することで自然に消滅します。21ページ「浴槽のお手入れ」参照
使用初期に浴槽表面に茶色の汚れがつく。	浴槽水の鉄分が酸化して析出した。	故障ではありません。人体にも悪影響はありません。繰り返し使用することで自然に消滅します。21ページ「浴槽のお手入れ」参照

■リモコンの警告表示

リモコン表示部の点滅によって異常状態を調べることができます。以下の項目をよく読み、十分な点検をしてください。
それでも故障と思われる場合、あるいは原因がわからない場合は、決してご自分で修理しようとなさらずお求めの取扱店またはお近くの当社支社、お客さま相談室にご相談ください。その際点滅している警告表示またはエラー番号もお知らせください。

警告表示	内容	処置方法
水位不足 	浴槽の水位が不足している	浴槽の水位ラベルより上まで湯を入れ再度電源を入れなおしてください。
運転時間超過 	ジェット運転時間が15分を越えた。	再度電源を入れなおしてください。
目づまり 	吸水口が目づまりした	「吸水口のお手入れ」(22ページ参照)の手順に従い、吸水口のヘアーキャッチャーを掃除してください。
エラー1 エラー2 エラー3 	ろ過三方弁1(上)異常 ろ過三方弁2(下)異常 圧力センサー異常 ※エラー番号は、エラー内容により表示が変わります。	お求めの取扱店またはお近くの当社支社、お客さま相談室に連絡してください。

アフターサービスについて

修理サービスを依頼される前に

「故障かな？と思ったら」(29ページ)を参照して確認してください。

⚠警告

当社指定の修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※ 機器の発火や異常動作でケガをする恐れがあります。

保証と保証期間

この商品は保証書付です。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から浴槽本体が5年間、排水栓が1年間(BL品は2年間)、機能部は1年間です。

※ 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

修理を依頼されるとき

お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室に修理を依頼してください。

(株)INAXメンテナンス **0120-1794-11**

＜保証期間中は＞
- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

＜保証期間が過ぎているときは＞
- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

＜修理料金は＞
- "技術料"＋"出張料"＋"部品代"で構成されています。

＜連絡していただきたい内容＞
1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(本体[右図参照]および保証書に表示)
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

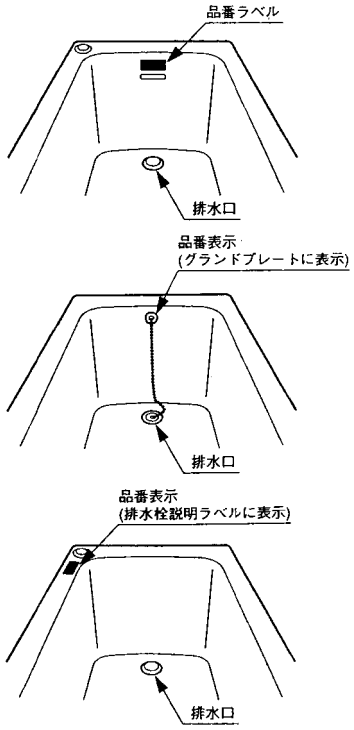

部品の保有期間について

当社はアクアジェット Jシリーズの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年(BL品は10ヶ年)保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障個所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。

消耗品の取り替え・修理

アクアジェット Jシリーズには、次のような消耗品があります。破損あるいは変形した場合には、交換してください。
お求めの取扱店にご注文ください。

名称	品番	価格
安全カバー	AJ-Z-0010	2,200円
ヘアーキャッチャー	UJ-Y-0002	1,750円

※ 都合により仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承ください。
※ 表示価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額のご負担をお願いいたします。

アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店または当社の支社やお客様相談室等へお問い合わせください。(連絡先はご愛用フォルダーに記載)

■廃棄について

人造大理石、FRP(ガラス繊維強化プラスチック)浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

仕様

●浴槽部

浴槽材質	人造大理石
浴槽型式	埋込式和洋折衷
排水栓仕様	プッシュワンウェイ排水栓・ゴム排水栓
配管材質	ポリブテン樹脂
噴射口・吸水口材質	ノリル樹脂
噴射口数	背側2ヶ所、足側2ヶ所（噴射口ノズル可動式）
吸水口数	浴槽長辺側面下部1ヶ所（ヘアーキャッチャー付）

●機能部

品番	JBP-505SC（スタンダードタイプ）	JBP-506SC（スタンダードタイプ）	JBP-505DC（ワイヤレスタイプ）	JBP-506DC（ワイヤレスタイプ）
外寸法（mm）	550×213×531			
本体質量	26kg			
ポンプ型式	単相誘導電動機			
定格電圧	AC100V			
定格周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
定格消費電力	670W			
運転電流	7A			
噴流量	130L/min（つよさ「強」時4ヶ所合計）*			
空気取入口	機能部内部（背側、足側単独）			
空気取入量	89L/min（つよさ「強」時4ヶ所合計）*			
つよさ調節	3段階（弱、中、強）			
常用使用最高水温	45℃			
設置場所	屋外			
凍結対策	凍結防止ヒータにて保温（作動温度2.5±2.5℃）			
騒音値	50 dB（A）			
ろ過機能	付（自動・手動ろ材洗浄機能付）			
電源コード	2.5mビニルキャブタイヤケーブル			
安全装置	漏電遮断機・空運転防止装置・吸水口目づまり検知装置 連続運転防止装置・過電流保護装置			
操作部	液晶付壁付リモコン （外寸法（mm）W209×H98×L20）		液晶付壁付リモコンホルダー （外寸法（mm）W213×H100×L22） 着脱式ワイヤレスリモコン （外寸法（mm）W75×H80×L20）	

* 配管条件により流量が異なる（低下する）ことがあります。

MEMO

取扱店(店名・住所・TEL)

取付日

年　　月　　日

GPB-0036(98032)